

## Leginstructie tapijttegels in 5 stappen

1

### Schaf bij ons uw benodigde gereedschap aan

Goed gereedschap is het halve werk! Voor het leggen van tapijttegels heeft u het volgende nodig:

- Antisliplijm, dubbelzijdige plaktape of TacTiles (te koop bij OnlineProjectstofferij)
- Stoffeerdsmes (te koop bij OnlineProjectstofferij)
- Spatlijn krijtpoeder (te koop bij OnlineProjectstofferij) of laserstraal
- Rolmaat, potlood, krijt e.d.

Onze prijslijst treft u onder aan deze handleiding aan.

2

### Laat tapijttegels acclimatiseren

Voordat tapijttegels gelegd worden, is het raadzaam deze minimaal vierentwintig uur van te voren uit de doos te halen en te laten acclimatiseren in de te stofferen ruimte. Ook voor het snijden van tapijttegels is het makkelijker dat deze op kamertemperatuur zijn.

3

### Ondervloer voorbereiden

De ondervloer moet hard, vlak, droog en schoon zijn. Veeg en/of stofzuig de vloer grondig! Controleer daarna of er geen 'troepjes' meer liggen die vast gaan zitten in de antisliplijm en een strakke aansluiting van de tegels bemoeilijken. Let op! Tapijttegels kunnen niet gelegd worden op een zachte ondervloer zoals bestaand tapijt, ondertapijt of kurktegels. Bestaand linoleum, PVC-stroken echter, vormen meestal een prima ondergrond.

4

## Stoffeerlijnen uitzetten, fixeren tegels en te kiezen legrichting


### Stoffeerlijnen uitzetten

Zet met behulp van een spatlijn lijnen uit in de middens van zowel de lengte als de breedte van een ruimte en bepaal het midden (Afb. 1). Vervolgens zet u de kruislingse uitlijning zo uit dat u met 'hele' tegels 'uitkomt', aan 2 wanden. Dit bespaart snijwerk. U komt bij voorkeur met hele tegels uit aan die wanden die het meest in het licht/zicht liggen. De pas te snijden tegels komen dan meer verdekt te liggen daar waar bijvoorbeeld kantoormeubilair staat. De tapijttegels worden snaarstrak tegen de spatlijnen gefixeerd zoals te zien op afbeelding 2. Nu heeft u de **stoffeerlijnen** uitgezet.


U werkt zoals aangeven in afbeelding 3 vanuit het midden de stoffering verder uit. Door deze manier voorkomt u dat het (onvermijdelijk) verspringen van tapijttegels onderling, te veel oploopt. Ook werkt u zo toe naar een tapijttegelvloer die qua richting zoveel mogelijk 'in het lood' staat ten opzichte van de wanden (afbeelding 4).

Let op; Het werkt niet handig direct de gehele vloer in de antisliplijm te zetten. Het werkt prettiger om vlak voor vlak de vloer in te lijmen.


Afbeelding 1

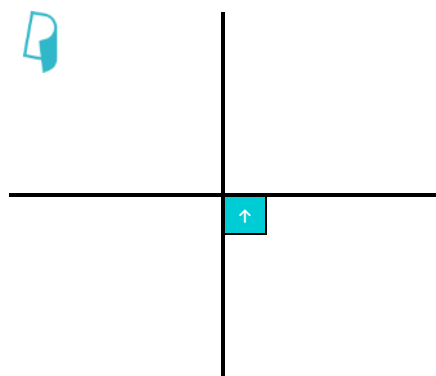


Afbeelding 2

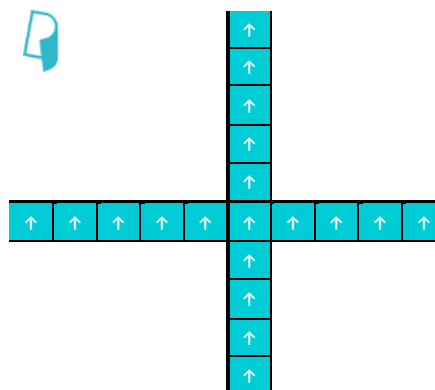

Afbeelding 3

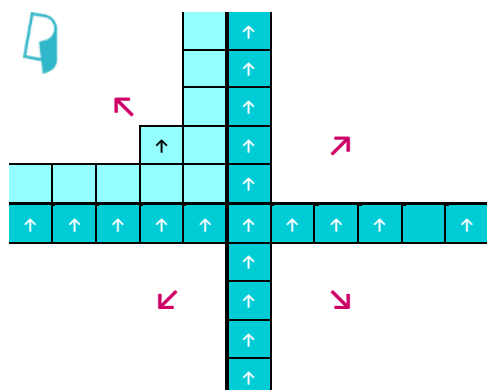

Afbeelding 4

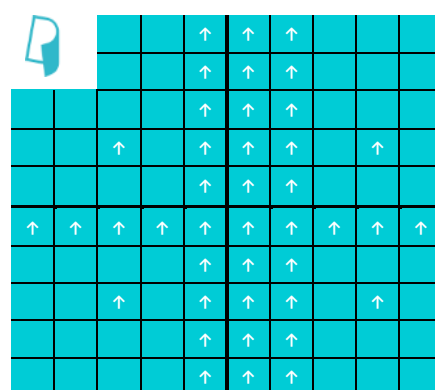

### Fixeren


De meest toegepaste vorm van **fixeren** is het aanbrengen van antisliplijm met behulp van een schuimroller (afb. 5). Antisliplijm hardt niet uit maar heeft een permanent kleefeffect. Het

voordeel hiervan is dat een tapijttegel (na ernstige vervuiling) snel en makkelijk vervangen kan worden. Voordat u tegels gaat leggen laat u de lijm drogen (droogtijd ca. 15 minuten). Let op; het is van belang dat u de lijm laat drogen. Wanneer tapijttegels in een 'nat lijmbed' gelegd worden, gaat antsiliplijm zich gedragen als een normale lijm. Hierdoor raken de tapijttegels zeer vast verlijmd en kunnen hierdoor niet makkelijk vervangen meer worden. Soms is het niet wenselijk/toegestaan dat een vloer wordt ingesmeerd met antisliplijm. Door toepassing van TacTiles is het echter toch mogelijk tapijttegels te fixeren. TacTiles zijn sterke stickers die onder de 4 hoekpunten van de tegels worden geplakt (Afb. 6). Hierdoor worden de tapijttegels onderling gefixeerd. De niet-klevende zijde van de sticker ligt dus op de vloer. Er gebeurt bij deze methode dus niets met een bestaande vloer. In kleine ruimtes kan fixatie volstaan door het toepassen van dubbelzijdige kleeftape.

Afbeelding 5




Afbeelding 6

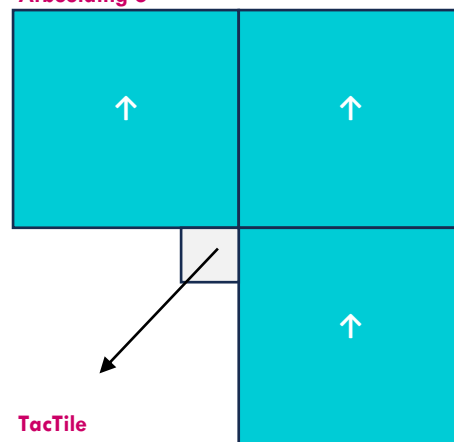


### Te kiezen legrichting


Op de verpakking wordt aangegeven welke legrichtingen voor het betreffende product mogelijk zijn. Het verdient aanbeveling een **legrichting te kiezen** die aangegeven staat op de verpakking. De richting op een tapijttegel wordt aangegeven middels een pijl op de achterkant van de tegel.




**M**onolitisch installeren. Dit is de meest natuurlijke, gebruikelijke en makkelijkste legrichting. Zie afbeelding 4.




**H**orizontaal halfsteens installeren. Dit zorgt voor nuance en rust bij tegels met strepen en een expressief ontwerp.



**V**erticaal halfsteens installeren. Dit zorgt voor nuance en rust bij tegels met strepen en een expressief ontwerp.



**C**heckerboard installeren. Door iedere tapijttegel een kwartslag te draaien, oogt de vloer als 'dambord'. Zo kan met een vlakke, 'uni' tapijttegel toch een expressief geheel worden gemaakt.



**R**andom installeren. Deze wijze van installatie leent zich goed bij tapijttegels met een vol decor en veel dessin.

# 5

## Tapijtegels snijden in 3 stappen

### Stap 1

Bij het op maat snijden van tegels tegen de plint/wand passen veel stoffeers de zogenaamde 'fliptruck' toe. Dit betekent dat een tapijttegel 2 maal wordt gedraaid. De tegel wordt 180° gekeerd en tegelijk ondersteboven gedraaid. Let op; het is van belang dat de antisliplijm goed is gedroogd voordat de bovenkant van de tegel hierin wordt gelegd(!) Vervolgens wordt deze tegel onder een reeds geplaatste tegel gelegd. Zie afbeelding 1. De reeds geplaatste tegel dient nu als 'afschrijflijn' en 'lineaal' om de te stofferen tegel op maat te snijden. De onderkant van de tegel wordt dus met het mes diep ingekerfd. (Zie afb. 2)


### Stap 2

De ingekerfde tegel kan nu heel makkelijk met de hand gebroken worden. Zie afbeelding 3. De 2 gebroken delen van de tegel houden zich nu alleen nog aan elkaar vast door het garen. Het garen wordt nu gemakkelijk doorgesneden met hetzelfde mesje, zoals te zien in afbeelding 3.


### Stap 3

De op maat gesneden tegel kan nu worden geplaatst. Zie afbeelding 4. Let op; door de 'fliptruck' wordt de gesneden kant tegen de plint/wand gelegd. Zo blijven de gestanste fabriekskanten tussen de tegels onderling, tegen elkaar aan liggen. De gesneden kant van een tapijttegel komt dus altijd tegen de plint/wand. Dit zorgt voor het beste eindresultaat.

Afbeelding 1

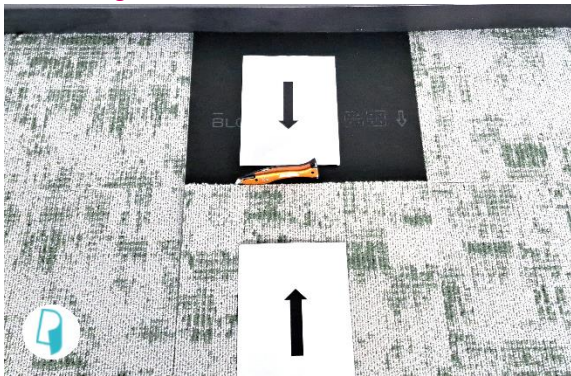


Afbeelding 2

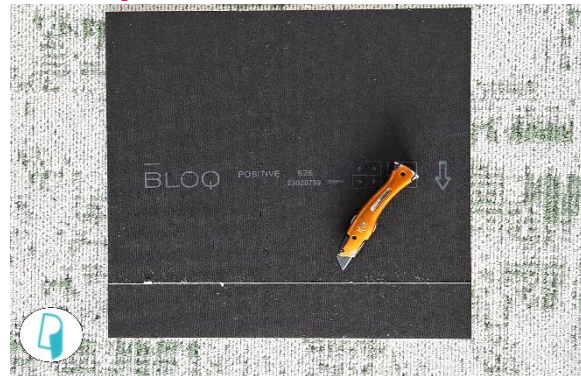

Afbeelding 3



Afbeelding 4

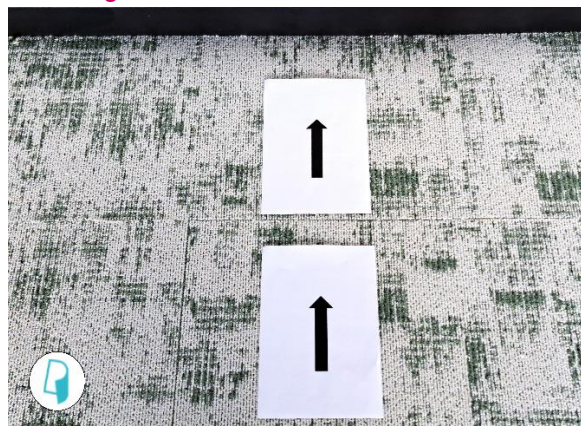





Tot slot nog iets om op te letten. Het is belangrijk dat de fabriekskanten stijf tegen elkaar aan gelegd worden. Voorkom daarom dat poolmateriaal tussen de 'ruggen' van de tapijttegels gaat zitten. De tegels zullen hierdoor niet mooi aansluiten zodat tegels kunnen gaan 'aftekenen'. Vooral bij tapijttegels met een gesneden poolstructuur dient hierop gelet worden.

Afbeelding 5



## Prijzlijst stoffeerbenodigdheden

		Prijs ex BTW
	Spatlijjn 30 meter met blauwe krijt inclusief verzendkosten	€ 40,00
	EUROCOL Antisliplijm voor ca 75m2: Verzendkosten per can	€ 60,00 € 25,00
	Tactiles, 500 stickers voor ca. 100 m2, incl. verzendkosten	€ 100,00
	Meshouder + beschermer + 20 rechte mesjes, incl. verzendkosten	€ 35,00

Dit document is auteursrechtelijk beschermd.

Dirksland, 13 november 2023