

Leginstructie tapijttegels in 5 stappen

1

Schaf bij ons uw benodigde gereedschap aan

Goed gereedschap is het halve werk! Voor het leggen van tapijttegels heeft u het volgende nodig:

- Antisliplijm, dubbelzijdige plaktape of TacTiles (te koop bij OnlineProjectstofferij)
- Stoffeerdersmes (te koop bij OnlineProjectstofferij)
- Spatlijn krijtpoeder (te koop bij OnlineProjectstofferij) of laserstraal
- Rolmaat, potlood, krijt e.d.

Onze prijslijst treft u aan het einde van deze handleiding aan.

2

Laat tapijttegels acclimatiseren

Wij adviseren u voordat u de tegels gaat plaatsen, deze vierentwintig uur te laten acclimatiseren. Bij voorkeur ontdoet u de tegels van de verpakking en legt u deze klaar in de te stofferen ruimte. De ruimte dient minimaal op 18^o graden Celsius te zijn. Dit vergemakkelijkt het plaatsen en op maat snijden van de tegels, hetgeen ook het eindresultaat ten goede komt. Over het algemeen bereikt een net geïnstalleerde tapijttegelvloer pas na enkele weken zijn optimale eindresultaat. Vaak moet het door de verpakking geplette garen nog 'opbloeien' waardoor ook hinderlijk tekenende aansluitingen tussen de tegels vervagen. Deze zullen verder vervagen of zelfs verdwijnen, wanneer uw nieuwe vloer intensief belopen wordt. Het opgebloeide garen raakt dan als het ware over de aansluitingen heen, in elkaar verweven.

3

Ondervloer voorbereiden

De ondervloer moet hard, vlak, droog en schoon zijn. Veeg en/of stofzuig de vloer grondig! Controleer daarna of er geen 'troepjes' meer liggen die vast gaan zitten in de antisliplijm en een strakke aansluiting van de tegels bemoeilijken. Let op! Tapijttegels kunnen niet gelegd worden op een zachte ondervloer zoals bestaand tapijt, ondertapijt of kurktegels. Bestaand linoleum, PVC-stroken echter, vormen meestal een prima ondergrond.

4

Stoffeerlijnen uitzetten, fixeren tegels en te kiezen legrichting


Stoffeerlijnen uitzetten

Zet met behulp van een spatlijn lijnen uit in de middens van zowel de lengte als de breedte van een ruimte en bepaal het midden (Afb. 1). Vervolgens zet u de kruislingse uitlijning zo uit dat u met 'hele' tegels 'uitkomt', aan 2 wanden. Dit bespaart snijwerk. U komt bij voorkeur met hele tegels uit aan **die** wanden, die het meest in het licht/zicht liggen. De tapijttegels worden vervolgens snaarstrak tegen de spatlijnen gefixeerd zoals te zien op afbeelding 2. Nu heeft u de **stoffeerlijnen** uitgezet.


Zoals aangeven in afbeelding 3 werkt u **vanuit het midden** de stoffering verder uit. Zo voorkomt u dat het (onvermijdelijk) verspringen van tapijttegels onderling, te veel oploopt. Ook werkt u zo toe naar een tapijttegelvloer die qua richting zoveel mogelijk 'in het lood' staat ten opzichte van de wanden (afbeelding 4).

Let op; Het werkt niet handig direct de gehele vloer in de antisliplijm te zetten. Het werkt prettiger om vlak voor vlak de vloer in te lijmen.


Afbeelding 1

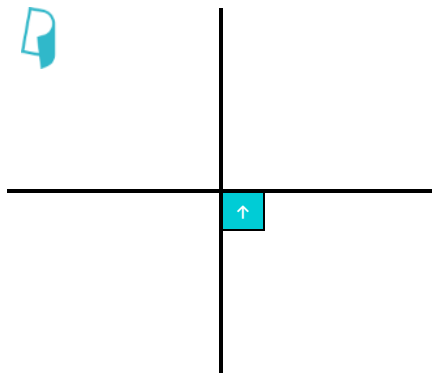


Afbeelding 2

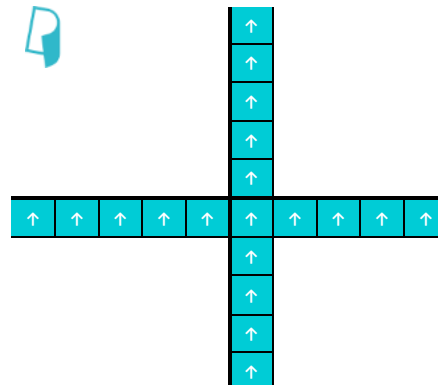

Afbeelding 3

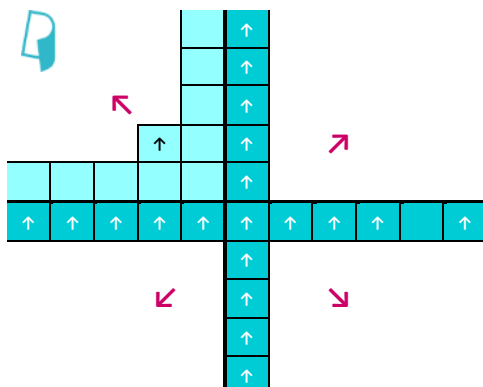

Afbeelding 4

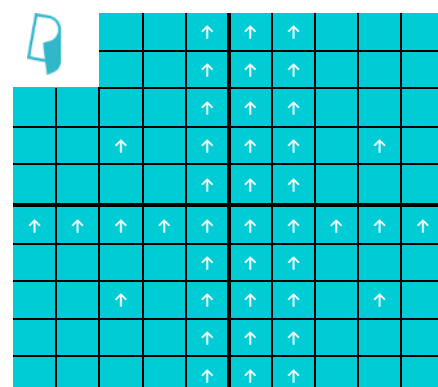

Fixeren


De meest toegepaste vorm van **fixeren** is het aanbrengen van antisliplijm met behulp van een vachtroller (afb. 5). Antisliplijm hardt niet uit maar heeft een permanent kleeeffect. Het voordeel hiervan is dat een tapijttegel (na ernstige vervuiling) snel en makkelijk vervangen kan

worden. Het is van belang dat u de lijm ca. 15 minuten laat drogen. Wanneer tapijttegels in een 'nat lijmbed' gelegd worden, gaat antsiliplijm zich namelijk gedragen als een normale lijm. De tapijttegels raken dan zeer vast verlijmd en kunnen dan niet makkelijk vervangen worden. Soms is het niet wenselijk/toegestaan dat een vloer wordt ingesmeerd met antsiliplijm. Door toepassing van TacTiles is het echter toch mogelijk tapijttegels te fixeren. TacTiles zijn sterke stickers die onder de 4 hoekpunten van de tegels worden geplakt (Afb. 6). Hierdoor worden de tapijttegels onderling gefixeerd. De niet-klevende zijde van de sticker ligt dus op de vloer. Er gebeurt bij deze methode dus niets met een bestaande vloer. In kleine ruimtes kan fixatie volstaan door het toepassen van dubbelzijdige kleeftape.

Afbeelding 5




Afbeelding 6

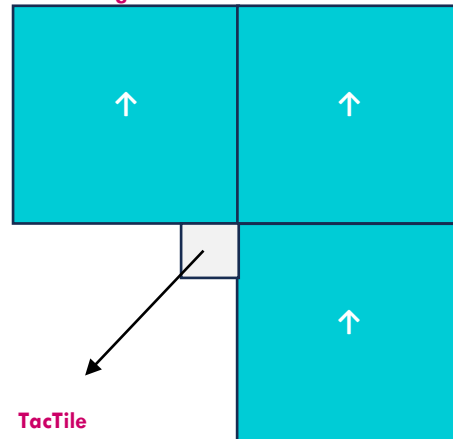


Te kiezen legrichting


Op de verpakking wordt aangegeven welke legrichtingen voor het betreffende product mogelijk zijn. Het verdient aanbeveling een **legrichting te kiezen** die aangegeven staat op de verpakking. De richting op een tapijttegel wordt aangegeven middels een pijl op de achterkant van de tegel.




Monolithisch installeren. Dit is de meest natuurlijke, gebruikelijke en makkelijkste legrichting. Zie afbeelding 4.




Horizontaal halfsteens installeren. Dit zorgt voor nuance en rust bij tegels met strepen en een expressief ontwerp.

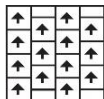

Verticaal halfsteens installeren. Dit zorgt voor nuance en rust bij tegels met strepen en een expressief ontwerp.

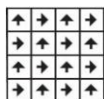

Checkerboard installeren. Door iedere tapijttegel een kwartslag te draaien, oogt de vloer als 'dambord'. Zo kan met een vlakke, 'uni' tapijttegel toch een expressief geheel worden gemaakt.

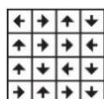

Random installeren. Deze wijze van installatie leent zich goed bij tapijttegels met een vol decor en veel dessin.

5

Tapijtegels snijden in 3 stappen

Stap 1

Bij het op maat snijden van tegels tegen de plint/wand passen onze stoffeerders de zogenaamde 'fliptruck' toe. De tegel wordt 180° geflipt/ondersteboven gedraaid. Let op; het is van belang dat de antisliplijm goed is gedroogd voordat de bovenkant van de tegel hierin wordt gelegd(!) Vervolgens wordt deze tegel onder een reeds geplaatste tegel gelegd. Zie afbeelding 1. De reeds geplaatste tegel dient nu als 'afschrijflijn' en 'lineaal' om de te stofferen tegel op maat te snijden. U kerft de onderkant van de tegel met het rechte mesje diep in. (Zie afb. 2)


Stap 2

De ingekerfde tegel kan nu heel makkelijk met de hand gebroken worden. Zie afbeelding 3. De 2 gebroken delen van de tegel houden zich nu alleen nog aan elkaar vast door het garen. Het garen wordt nu gemakkelijk doorgesneden met hetzelfde mesje, zoals te zien in afbeelding 3.


Stap 3

De op maat gesneden tegel kan nu worden geplaatst. Zie afbeelding 4. Let op; door de 'fliptruck' wordt de gesneden kant tegen de plint/wand gelegd. Zo blijven de gestanste fabriekskanten tegen elkaar aan liggen. De gesneden kant van een tapijttegel komt dus altijd tegen de plint/wand. Dit zorgt voor het beste eindresultaat.

Afbeelding 1

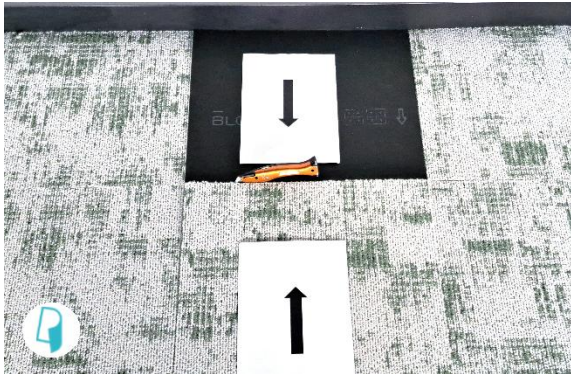

Afbeelding 2

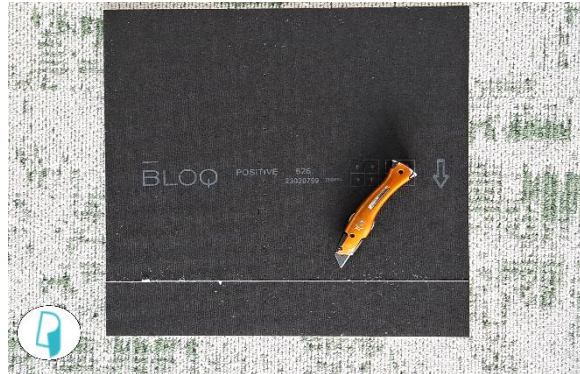

Afbeelding 3



Afbeelding 4







Tot slot nog iets om op te letten. Het is belangrijk dat de fabriekskanten stijf tegen elkaar aan gelegd worden. Voorkom daarom dat poolmateriaal tussen de 'ruggen' van de tapijttegels gaat zitten. De tegels zullen hierdoor niet mooi aansluiten zodat aansluitingen kunnen gaan 'aftekenen'. Vooral bij tapijttegels met een gesneden poolstructuur dient hierop gelet worden.

Afbeelding 5



Prijzlijst stoffeerbenodigdheden

		Prijs ex BTW
	Spatlijjn 30 meter met blauwe krijt inclusief verzendkosten	€ 45,00
	EUROCOL Antisliplijm voor ca 75m2: Verzendkosten per zending (ongeachte het aantal cans)	€ 65,00 € 50,00
	Tactiles, 500 stickers voor ca. 100 m2, incl. verzendkosten	€ 110,00
	Meshouder + beschermer + 20 rechte mesjes, incl. verzendkosten	€ 45,00

Dit document is auteursrechtelijk beschermd.

Dirksland, 13 november 2023

Herzien:

Dirksland, 26 maart 2025